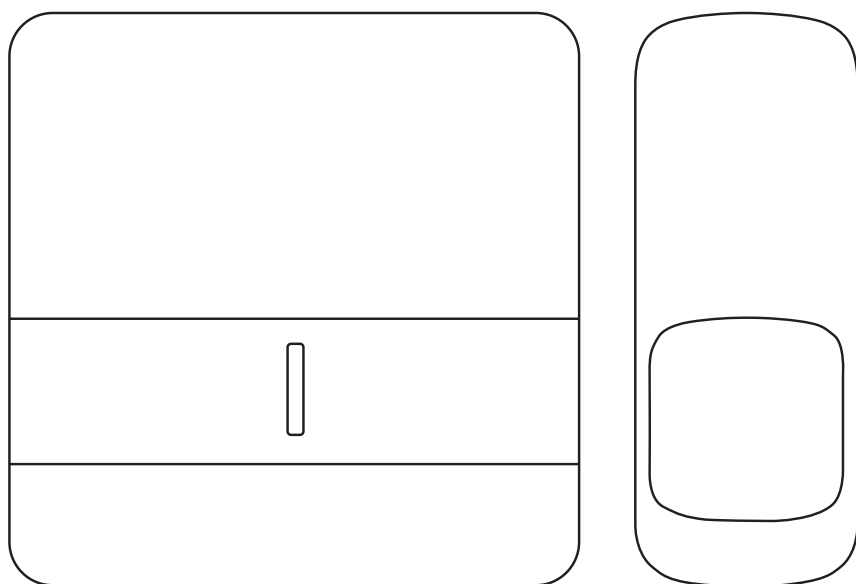


EYEOPEN

Campainha WI-FI



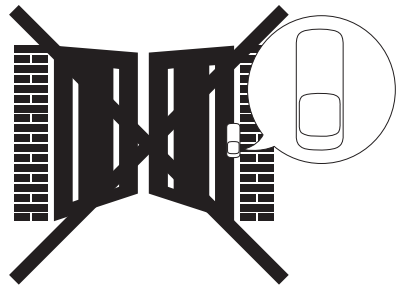
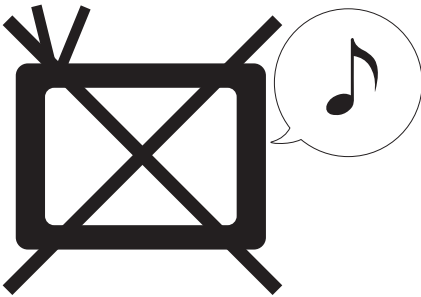
Definições & Instalação

Por favor lei-a este manual antes de proceder à instalação

Precauções

A distância máxima entre a campainha e o recetor é de 270 m para um normal funcionamento do equipamento, tenha em atenção que objetos entre os equipamentos podem causar interferência.

- Instalar o recetor longe que qualquer equipamento eletrónico que possa causar interferência
- Não instalar a campainha numa porta de metal, pois pode cortar o sinal do equipamento.
- Certifique-se que muda as baterias (RC2032/AAA) quando o LED azul fica escuro.
A distância de funcionamento fica mais curta se as baterias estiverem fracas.



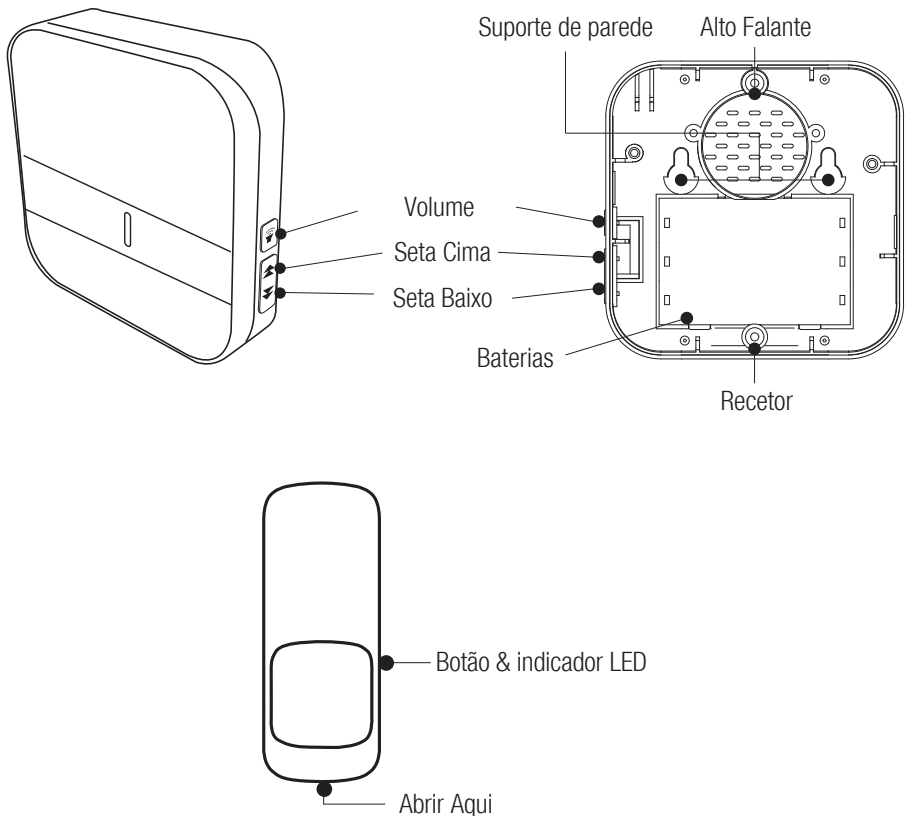
Componentes

• Acessórios

Recetor(es), Transmissor(es), baterias RC2032, parafusos e buchas, fita adesiva dupla, chave de parafusos

• Recetor (Necessário 3 baterias 1.5V AAA)

Há 52 tipos de toques diferentes, use os botões “seta cima” / “seta baixo” para escolher.

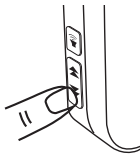
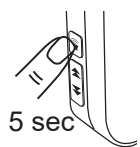



Definições

● Alterar volume do som

Ajuste o volume premindo o botão “Volume” repetidamente

● Escolha o toque da campainha e emparelhe o equipamento



1	Há 52 tipos de toques diferentes, use os botões “seta cima” / “seta baixo” para escolher.	
2	Pressione o botão “Volume” no recetor durante 5 segundos. O LED irá piscar indicando que está em modo de emparelhamento.	
3	Pressione o botão da campainha até ouvir o toque que escolhei, o emparelhamento foi bem sucedido.	

● Adicione várias campainhas

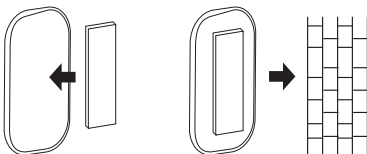
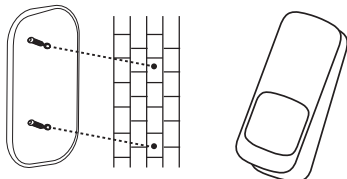
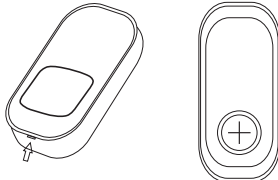
Repita os passos apresentados acima para adicionar mais campainhas. Cada recetor é capaz de emparelhar com 10 campainhas

● Conecte com o motor do portão e com a aplicação EyeOpen

(Apenas compatível com motores de portão Powertech com WI-FI integrado)

1	Consulte a secção “aprender comando” no manual do seu motor de portão.	
2	Siga os passos para entrar no modo de aprendizagem	
3	Pressione o botão da campainha para concluir o emparelhamento.	

Instalação

1	Instalação do Recetor	Insira 3 baterias 1.5V AAA no recetor, e instale o equipamento numa parede ou uma superfície segura.
2	Instalação da Campainha	<p>Pode escolher duas maneiras para instalar a campainha:</p> <p>Com fita adesiva de dupla face</p>  <p>Com parafusos (Método Sugerido)</p> 
3	Inserir Bateria	<p>A. Retire a campainha da placa traseira.</p> <p>B. Abra gentilmente a campainha a partir da ranhura na parte d baixo da mesma</p> <p>C. Insira uma bateria RC2032 nova e volte a fechar a campainha</p> 

Caraterísticas

Campainha WI-FI		
Voltagem Operacional do Recetor		DC 4.5V
Baterias	Recetor	3x 1.5V AAA
	Campainha	1x RC2032
Consumo de Energia	Recetor	<0.5W
	Campainha	<10mW
Classificação “À Prova de Água”		IP44
Distância Operacional		270 m
Nível do Volume		25~110 dB, 4 níveis
Frequencia		433.92 MHz \pm 280 KHz
Temperatura Operacional		-30 ~ +70